



# Altra Dispenser Usage Guide



1 Open the dispenser using the hidden lock or using the key.

Abra el dispensador usando el seguro oculto o la llave.



2 Take your new bag, holding onto its gray retaining ring, and slide the bag into the housing until the bag is fully seated.

Tome la nueva bolsa sujetando su anillo de retención gris y deslice la bolsa al interior de la caja hasta que la bolsa quede bien asentada.




3 Use the arrows and lines on the ring as guides.

Use las flechas y las líneas en el anillo a manera de guías.



4 Then remove the red shipping clip from the bag.

Luego retire el sujetador rojo de la bolsa.

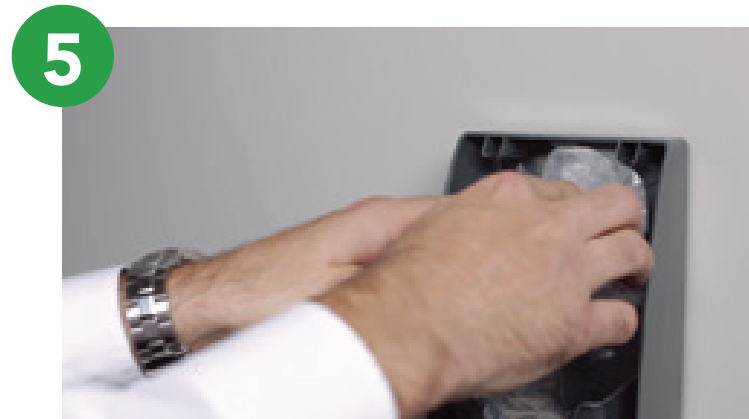

5 Tuck in any excess bag material, and close the dispenser cover.

Inserte y acomode cualquier material excendente de la bolsa y cierre la cubierta del dispensador.



6 Then test that the bag is seated correctly by pushing the lever.

Después empuje la palanca para verificar que la bolsa esté asentada correctamente.

